

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

YP11532(SECONDS CARTOON, MULTI FUNCTION SPORT WATCH)

CITIZEN WATCH CO.,LTD.  
Q&Q SALES DEPARTMENT

-  EL Backlight Podsvícení
-  Stopwatch Stopky
-  Dual Time Dvojí čas
-  Countdown Timer Odpočítávání
-  100 Years Calendar 100etý kalendář
-  5 Alarms Budík
-  Pacer
-  Chime Zvonění
-  100M Water Resistant Vodotěsnost
-  Battery(CR2025)

Výhradní dovozce a prodejce pro ČR a SR:

TLAČÍTKA

[www.DIAX.cz](http://www.DIAX.cz)

- Ovládání tlačítek je označeno písmeny znázorněnými na obrázku.




- A -- Reset
- B -- Mode / Režim
- C -- EL backlight / Podsvícení
- D -- Start / Stop

## UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy neotevírejte pouzdro nebo nesnímejte jeho zadní kryt.
2. Nemanipulujte s tlačítky pod vodou.
3. Pokud se uvnitř hodinek objeví vlhkost, nechte je okamžitě zkontrolovat prodejcem. v opačném případě může způsobit korozi kovových částí hodinek.
4. Přestože jsou hodinky navrženy tak, aby vydržely běžné používání, měli byste se vyvarovat hrubého používání nebo pádu hodinek.
5. Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
6. Hodinky utírejte vždy suchým měkkým hadříkem. Zabraňte přímému kontaktu s chemickými materiály, které mohou způsobit poškození plastových částí hodinek.
7. Vyhněte se nošení hodinek v elektromagnetických, statických podmínkách.

## DISPLAY

- Obrazovka zobrazená níže:

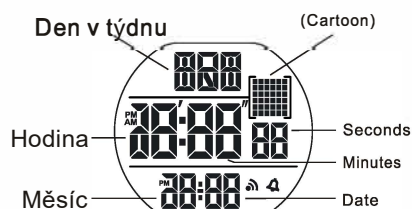

## PODSVÍCENÍ

- Podsvícení používá EL (elektroluminiscenční) způsobí, že displej svítí pro snadné čtení ve tmě.

### Use EL Backlight

- Použijte EL Backlight v jakémkoli režimu, stiskněte "C" pro osvětlení displeje asi na 3 sekundy.



## VÝBĚR REŽIMU

- Stiskněte "B" pro změnu režimu na režim v následující sekvenci: Režim měření času - režim stopky - režim budíku - režim nastavení času.

### ČASOVÁNÍ

#### a TIMEKEEPING


- Formát 12/24H;
- hodiny, minuty, sekundy, den v týdnu, datum;
- 100letý kalendář (2000 - 2099).



### STOPKY

#### b STOPWATCH


- 1/100 sekundová jednotka;
- Rozsah měření: 0'00 "00 - 23: 59'59".

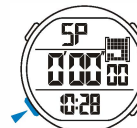

### Odpočítávání


#### c COUNTDOWN

- Rozsah odpočítávání: 23:59'59" - 0'00'00.

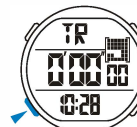

### ALARM


- 5 alarmů;
- Hodinový časový signál;
- Budík zazní každý den v přednastavenou dobu.

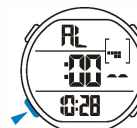

### DVOJÍ ČAS

#### e DUAL TIME

- Čas pro jiné časové pásmo.

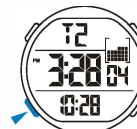

### PACER

- 10 tempo.



## a TIMEKEEPING ČASOVÁNÍ

### 12/24H Formát

- V režimu měření času stiskněte "D" pro přepínání mezi formáty 12/24H.



### Nastavení času


1. V režimu měření času stiskněte "A" sekundy, které začnou blikat (blikání indikováno v režimu nastavení);



2. Stiskněte "D" pro vynulování sekund;



3. Stiskněte "B" přejdete na další výběr;

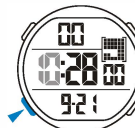

4. Stiskněte "D" pro zvýšení čísla, stiskněte a podržte pro změnu vysokou rychlostí;



5. Opakujte kroky 3 a 4, výběr v následujícím pořadí: Sekundy - Hodina - Minuty - Rok - Datum Měsíce;

6. Po nastavení stiskněte "A" pro ukončení nastaveného stavu (den v týdnu se automaticky zobrazí v souladu s nastavením roku, měsíce a data).

## b STOPWATCH STOPKY

### A Lap Time Čas na kolo

1. In the stopwatch mode, press "D" to start the stopwatch;

1. V režimu stopky stiskněte "D" pro spuštění stopky;

2. To stop the stopwatch by pressing "D" again;

2. Stopky zastavíte opětovným stisknutím „D“;

3. Press "A" to reset the stopwatch.

3. Stisknutím "A" vynulujete stopky.

### Split Time Mezičas

1. In the stopwatch mode, press "D" to start the stopwatch;

1. V režimu stopky stiskněte "D" pro spuštění stopky;

2. Press "A" to display the split time, stopwatch timing continues internally;

2. Stiskněte "A" pro zobrazení mezičasu, stopky pokračují interně;

3. Press "A" to clear the split time and to continue time measurement;

Stiskněte "A" pro vymazání mezičasu a pro pokračování v měření času;

4. Repeat step 2 and 3, you can measure the multi split time;

Opakujte kroky 2 a 3, můžete měřit vícenásobný mezičas;

5. Press "D" to stop the stopwatch.

Stiskněte "D" pro zastavení stopky.

## c COUNTDOWN Odpočítávání

• When the countdown reaches zero, the alarm sounds for about 60 seconds and press any button to break it.

Když odpočítávání dosáhne nuly, alarm zní asi na 60 sekund a stisknutím libovolného tlačítka jej zastavíte.

### Countdown Timer Setting Nastavení odpočítávacího časovače

1. In the countdown mode, press "A" the hour to flash (flashing indicated in set mode);

1. V režimu odpočítávání stiskněte a podržte "A", dokud nezačnou blikat hodiny (blikání je indikováno v režimu nastavení);

2. Press "D" to increase the hour, press and hold to increase at high speed;

2. Stiskněte "D" pro zvýšení hodiny, stiskněte "C" pro snížení hodiny, stiskněte a podržte pro nastavení vyšší rychlosti;

3. Press "B" change to the next selection;

3. Stiskněte "B" pro výběr další volby;

4. Press "D" to increase the number, press and hold to change at high speed;

4. Stiskněte "D" pro zvýšení čísla, stiskněte "C" pro snížení čísla, stiskněte a podržte pro nastavení vysokou rychlostí;

5. Repeat step 3 and 4, the selection in the following sequence:

Hour – Minutes – Seconds;

5. Opakujte kroky 3 a 4, výběr v následujícím pořadí: Hodina - minuty - sekundy;

6. Press "A" to exit the set state, after you set.

6. Po nastavení stiskněte "A" pro deaktivaci nastaveného stavu.

### Use Countdown Timer Použijte odpočítávací časovač

1. Press "D" to start the countdown;

1. Stiskněte "D" pro spuštění odpočítávání;

2. To pause the countdown by pressing "D" again. 2. Chcete-li pozastavit odpočítávání opětovným stisknutím „D“.

## d ALARM

• The alarm sounds at the preset time each day for about 60 seconds, press any button to break it.

Budík zní každý den v aktuální čas na přibližně 60 sekund, stisknutím libovolného tlačítka jej zastavíte.

### Alarm and Chime Alarm a zvonění

• In the alarm mode, press "C" to select chime, Alarm1 ~ Alarm5.

V režimu budíku stisknutím "C" vyberte zvonek, Budík 1 - 5.

• In the chime state, press "D" to on/off the chime.

Ve stavu zvonění stiskněte „D“ pro zapnutí/vypnutí zvonku.

• In the Alarm1 ~ Alarm5 state, press "D" to on/off the alarm.

Ve stavu Alarm1 - 5 stiskněte "D" pro zapnutí/vypnutí alarmu.

### Alarm1 Setting Nastavení budíku 1

1. In the alarm mode, press "A" the hour to flash (flashing indicated in set mode);

1. Ve stavu alarmu stiskněte a podržte "A", dokud nezačnou blikat hodiny (blikání je indikováno v režimu nastavení);

2. Press "D" to increase the hour, press and hold to increase at high speed;

2. Stiskněte "D" pro zvýšení hodiny, stiskněte "C" pro snížení hodiny, stiskněte a podržte pro nastavení vysokou rychlostí;

3. Press "B" to select the minutes;

3. Stiskněte "B" pro výběr minut;

4. Press "D" to increase the minutes, press and hold to increase at high speed;

Stiskněte "D" pro zvýšení minut, Stiskněte "C" pro snížení minut, stiskněte a podržte pro nastavení vysokou rychlostí

5. Press "A" to exit the set state, after you set.

5. Stiskněte "A" pro opuštění nastaveného stavu po nastavení.

• Setting and operation of the Alarm1~Alarm5 are the same.

• Nastavení a ovládání Alarm 1 - 5 jsou stejné.

## e DUAL TIME DVOJÍ ČAS

### Dual Time Setting Nastavení duálního času

1. In the dual time mode, press "A" the hour to flash; (flashing indicated in set mode)

1. V režimu duálního času bliká „A“ hodina (v nastaveném režimu bliká);

2. Press "D" to increase the hour, press and hold to increase at high speed;

2. Stisknutím „D“ zvýšíte hodinu, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost;

3. Press "B" to select the minutes;

3. Stisknutím „B“ zvolte minuty;

4. Press "D" to change the minutes; (press once change 30 minutes)

4. Stisknutím „D“ změňte minuty (jednou stiskněte změna 30 minut);

5. Press "A" to exit the set state, after you set.

5. Po nastavení opustíte nastavený stav stisknutím „A“.

## f PACER

### Use The Pacer Použijte kardiostimulátor

1. In the pacer mode, the tempo number flash;

V režimu pacer číslo tempa bliká;

2. Press "A" select the tempo in the following sequence:

10 - 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 120 - 160 - 240 - 320;

Stiskněte "A" vyberte tempo v následujícím pořadí;

3. Press "D" to start;

Stiskněte "D" pro spuštění

4. To stop it press "D" again.

Pro zastavení stiskněte znovu "D".