


# Dámské a pánské hodinky řízené rádiem s displejem (W314 a W324)

Názvy a funkce jednotlivých částí

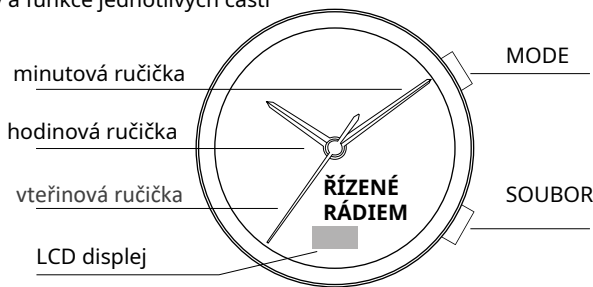

# REGENT

GENAU MEINE UHR.

## 1. Nastavení času

Najděte místo s dobrými podmínkami pro příjem (například okno) rádiového signálu oficiálního německého vysílače DCF77. Vysílač se nachází v blízkosti Frankfurtu nad Mohanem a vysílá na dlouhých vlnách 77,5 kHz v okruhu cca 1 500 km.

### Pozor:

*Vaše hodinky přijímají rádiový signál při běžném používání pomocí vestavěné antény. Čas bude automaticky synchronizován jednou denně prostřednictvím rádiového signálu a rozdíly v síti budou korigovány nezávisle. Pokud nelze signál v daný čas přijmout, vaše hodinky nadále běží s přesným quartzovým strojkem, dokud nebude možné signál znovu přijmout. Při zakoupení vašich hodinek obvykle již ukazují správný čas. V tomto případě nejsou nutné žádné další úpravy.*

## 2. Počáteční nastavení

### (důležité pro správné nastavení rádiem řízených hodinek)

V důsledku silných otřesů nebo magnetických polí se poloha ruky může lišit od interně uloženého rádiového času. Počáteční nastavení slouží k opětovné synchronizaci ručiček s interně uloženým rádiovým časem.

- Stiskněte a podržte **SOUBOR** a **MODE** po dobu 5 sekund. Vteřinová ručička se zastaví a na displeji se zobrazí HP
- Nyní stiskněte a podržte **MODE** dokud se vteřinová ručička nezačne otáčet.
- Počkejte, až bude sekundová ručička těsně před dvanáctou, minutová ručička ve dvanáct a hodinová ručička v kteroukoli hodinu.
- Stiskněte **MODE** znovu pro zastavení ukazatele.
- Stiskněte **MODE** krok za krokem nastavit vteřinovou ručičku přesně na dvanáctou hodinu. Nyní by sekundová a minutová ručička měla být na dvanácté hodině a hodinová na libovolné celé hodině.
- Stiskněte **SOUBOR**. Na LCD displeji se zobrazí blikající číslo.
- Stiskněte **MODE** dokud se na LCD displeji nezobrazí 12:00.
- Stiskněte **SOUBOR**.

Počáteční nastavení je nyní dokončeno. Hodinky by nyní měly přijímat rádiový signál a nastavit se na správný čas.

## 3. Kontrola příjmu rádia

Rádiové hodinky se každou noc pokusí přijímat signál rádiového ovládání DCF77. Může však dojít k rušení příjmu v důsledku bouřky nebo elektrického rušení. Pokud je příjem úspěšný, ikona antény na LCD bude svítit.

- Stiskněte **SOUBOR**.
- Pokud se sekundová ručička otočí na 12:00, pokus o příjem byl úspěšný.
- Pokud se sekundová ručička otočí na 6:00, pokus o příjem nebyl úspěšný.
- V obou případech se na LCD displeji zobrazí zbývající dobíhající sekundy a hodinky se vrátí k uloženému rádiovému času.

## 4. Manuální ovládání příjmu

Ruční volání vysílače je vždy možné, ale může selhat kvůli špatným povětrnostním podmínkám nebo elektronickým zařízením v blízkosti.

- Stiskněte **MODE** a podržte po dobu 5 sekund.
- LCD displej zobrazuje příjem signálu.

## 5. Nastavení LCD displeje

LCD displej může zobrazovat buď datum, den v týdnu nebo sekundu.

Stiskněte **MODE** pro výběr požadované možnosti.

## 6. Jazyk indexu na LCD displeji

Zobrazené informace jsou buď v němčině nebo angličtině.

- Stiskněte **MODE** a podržte, dokud není nastaven den v týdnu.
- Stiskněte **SOUBOR** a podržte po dobu 2 sekund, dokud se na displeji nezobrazí DE (německy) nebo EN (anglicky).
- Stiskněte **MODE** vybrat si.
- Stiskněte **SOUBOR** uložit.

Den v týdnu se nyní zobrazuje ve zvoleném jazyce.

## 7. Nastavení časového pásma

Při cestování do země, která nespadá do středoevropského standardního času (GMT+1) nebo středoevropského letního času (GMT+2), může být místní čas změněn následovně:

- Když se na LCD displeji zobrazí datum, stiskněte **SOUBOR** a podržte 2 sekundy.
- Na LCD displeji se na 3 sekundy zobrazí HR a poté interně uložená hodina.
- Stiskněte **MODE** postupně nastavte novou hodinu zobrazenou na LCD (24h).
- Stiskněte **SOUBOR** pro uložení nastavení.
- Na LCD displeji se nyní na 3 sekundy zobrazí MIN a poté interně uložené minuty.
- V případě potřeby nastavte minuty stisknutím **MODE** postupně.
- Stiskněte **SOUBOR** pro uložení nastavení. Ukazatele se nyní přizpůsobí novému místnímu času.
- Pro návrat ke středoevropskému času postupujte podle pokynů bod 1 (počáteční nastavení).

## 8. Nastavení po výměně baterie

typy baterií:

- **Dámský** model (W314) CR1616
- **Pánský** model (W324) CR2016

Po výměně baterie se na displeji zobrazí HP.

- Nyní stiskněte a podržte **MODE** dokud se vteřinová ručička nezačne otáčet. Počkejte, až bude sekundová ručička před dvanáctou, minutovou ve dvanáct a hodinovou v kteroukoli hodinu.
- Stiskněte **MODE** znovu zastavit ukazatel.
- Potom stiskněte **MODE** krok za krokem nastavit vteřinovou ručičku přesně na dvanáctou hodinu. Nyní sekundy a minutová ručička by měla být na dvanácté hodině a hodinová na libovolné celé hodině.
- Stiskněte **SOUBOR**. Na LCD displeji se zobrazí blikající číslo.
- Stiskněte **MODE** dokud se na LCD displeji nezobrazí 12:00.
- Stiskněte **SOUBOR**.

Nastavení je nyní dokončeno. Hodinky by nyní měly přijímat rádiový signál a nastavit se na správný čas.