


LCT076NR02/03

Hlavní vlastnosti:

- 12/24 hodinový displej
- Teploměr
- Kalendář
- Den v týdnu 8 jazyků / volitelné
- Denní budík

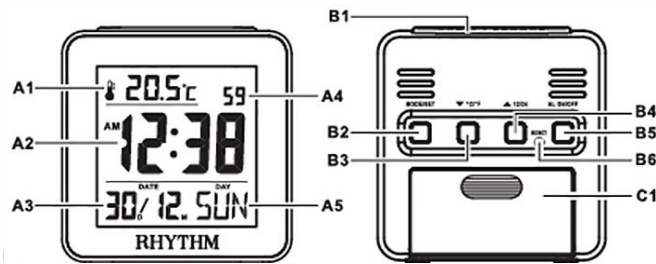

- A1: Teplota
 A2: Čas
 A3: Datum & Měsíc
 A4: Vteřiny
 A5: Den v týdnu
- B1: Tlačítko "SNOOZE/LIGHT"
 B2: Tlačítko "MODE/SET"
 B3: Tlačítko teplota "°C/°F"
 B4: • Tlačítko ".12/24"
 B5: Tlačítko "AL ON/OFF"/ ZAP / VYP

- B6: Tlačítko "RESET".
 C1: Kryt baterie

Spuštění:

Sejměte kryt baterií na zadní straně hodin a vložte 2 baterie velikosti AAA. Pomocí špendlíku stiskněte tlačítko "RESET" (B6).

Režim nastavení času:

- V režimu zobrazení času podržte tlačítko „MODE/SET“ (B2), dokud nezačne blikat číslice hodin.
- Stiskněte tlačítko na-horu (B4) nebo dolu (B3) pro nastavení a stiskněte tlačítko "MODE/SET" (B2) pro potvrzení každého nastavení.
- Sekvence nastavení jsou zobrazeny následovně: Hodina, Minuta, Sekunda, Rok, Sekvence Měsíc/Den, Měsíc, Datum, Časové pásmo, Jazyk dne v týdnu.
- Sekundu lze nastavit pouze na nulu.
- Časové pásmo je potřeba nastavit na „00“.
- K dispozici je 8 jazyků, němčina, angličtina, francouzština, španělština, italština, holandsština, Polsky a čeština pro den v týdnu.

Jazyky a jejich vybrané zkratky pro každý den v týdnu jsou uvedeny v následující tabulce.

Jazyk	neděle	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota
Garman, Německo	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Anglicky, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Francouzština, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Španělština, SPA	DOM	LUN	MAR	MI	JUE	VIE	SAB
Italština, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Nizozemština, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Polsko POL	NE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB
Česky, CZE	NED	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB

Režim zobrazení 12/24 hodin:

- Stisknutím tlačítka „na-horu / 12/24“ (B4) vyberte režim 12 nebo 24 hodin.

Teploměr (vnitřní rozsah měření: -4,9°C -+ 49,5°C):

- Stisknutím tlačítka "dolu /°C/°F" (B3) vyberte teplotu, která se zobrazí v režimu Celsia nebo Fahrenheita.
- Pokud je teplota mimo měřitelný rozsah, na LCD se zobrazí LL.L (za minimální teplotou) nebo HH.H (za maximální teplotou).

Nastavení denního budíku:

- Stiskněte tlačítko "MODE / SET" (B2) pro zobrazení času budíku (na LCD se zobrazí "AL").
- Když je zobrazen čas budíku, podržte tlačítko „MODE / SET“ (B2) po dobu 3 sekund pro vstup do režimu nastavení času budíku.
- Stiskněte tlačítko na-horu (B4) nebo dolu (B3) pro nastavení času budíku a stiskněte tlačítko "MODE / SET" (B2) pro potvrzení každého nastavení.
- Stiskněte tlačítko "AL ON/OFF" (B5) pro zapnutí nebo vypnutí nastavení denního budíku. Pokud je zapnuto, zobrazí se ikona zvonku na LCD a alarm se spustí každý den ve stejnou dobu.
- Při alarmu aktivujte funkci opakovaného buzení stisknutím tlačítka „SNOOZE/LIGHT“ (B1). • ikona Z² bude blikat. Alarm se zastaví a znovu se spustí po 4 minutách.
- Stisknutím libovolného tlačítka zastavíte budík, když zazvoní. V opačném případě bude budík znít asi 2 minuty a poté se automaticky vypne.

Podsvícení / Automatické podsvícení

- Stiskněte tlačítko "SNOOZE/LIGHT" (B1) pro zapnutí podsvícení na 5 sekund.

Poznámky:

- Pomocí špendlíku stiskněte resetovací tlačítko (B6) pro reset, pokud to nefunguje správně.
- Nevystavujte hodiny přímému slunečnímu záření, silnému horku, chladu, velkému vlhku nebo moku.
- Neumisťujte hodiny do blízkosti zdrojů rušení/kovových rámu, jako jsou počítače nebo televizory.
- Všechny režimy nastavení se automaticky vypnou za 15 sekund bez jakéhokoliv nastavování.